

5 FUNCTION TOUCH – Ø64 mm

Specifications

Operational temperature:	0-50°C
Storage temperature:	-20-60°C
Weight:	130 g.
Cable length:	2,0 m.
Functions:	LED indication when the function is on.
Current LED:	Max. 15 mA
Hole dimension:	54 mm.


Important

Follow the directions for installation and connection. This touch is not suitable for medical use and must not be exposed to direct sun light. We reserve the right to change the product and the specification without notice.











Installation


Drill a precise hole in the bathtub rim for the touch. Place it in position and hand tighten the nut from the backside of the tub. The touch can be mounted without nut if removal from front side is wished. In this case, use a little silicone to hold it in position and place the touch in the hole.

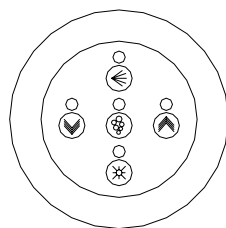Connection diagram











23-3669

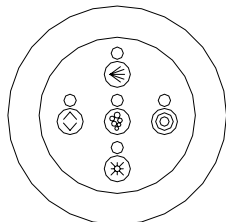GND	Blue
	Yellow
	Green
	Gray
	Red
	Grey/pink
	Blue/red
	White
	Brown
	Purple
	Black



23-3679

GND	Blue
	Yellow
	Green
	Gray
	Red
	Grey/pink
	Blue/red
	White
	Brown
	Purple
	Black

5 FUNKTION SCHALTER – Ø64 mm

Spezifikationen

Betriebstemperatur:	0-50°C
Lagertemperatur:	-20-60°C
Gewicht:	130 g.
Kabellänge:	2,0 m.
Schalter Funktionen:	Lichtdiodenanzeige bei eingeschalteter Funktion.
Strom Lichtdiode:	Max. 15 mA.
Lochweite:	54 mm.


Wichtig

Folgen Sie bitte die Anweisungen für Montage und Anschluss. Der Schalter ist nicht zur Verwendung im medizinischen Bereich geeignet und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen vorzunehmen.











Installation


Bohren Sie ein genaues Loch in den Wannенrand für den Schalter. Drücken Sie dann diesen fest und ziehen Sie die Mutter, von der Wannенrückseite aus, mit der Hand nach. Der Schalter kann auch ohne Mutter montiert werden, falls der Austausch von der Vorderseite aus gewünscht ist. In diesem Fall, drücken Sie den Schalter in das Loch mit etwas Silikon um ihn festzuhalten.

Anschlussdiagramm





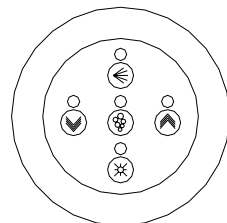






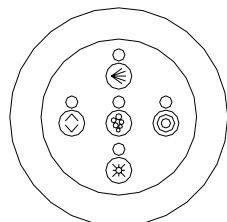23-3669

GND	Blau
	Gelb
	Grün
	Grau
	Rot
	Grau/Pink
	Blau/Rot
	Weiss
	Braun
	Lilla
	Schwarz



23-3679

GND	Blau
	Gelb
	Grün
	Grau
	Rot
	Grau/Pink
	Blau/Rot
	Weiss
	Braun
	Lilla
	Schwarz

5 FONCTION TOUCHÉ – Ø64 mm

Spécifications

Température de service:	0-50°C
Température de stockage:	-20-60°C
Poids:	130 g.
Longueur de câble:	2,0 m.
Fonctions:	Lorsque la fonction est "ON" cela est indiqué par une diode luminescente.
Luminescente:	Max. 15 mA
Calibre des trous:	54 mm.


Important

Veillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Cette touche n'est pas adapté au domaine médical et ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.











Installation


Percer exactement l'emplacement de la touche sur le rebord de la baignoire. Placer la touche dans le trou et serrer l'écrou de la derrière de la baignoire. La touche peut être aussi fixée sans écrou. Ceci facilite un remplacement éventuel. Dans ce cas siliconer le pourtour de la touche avant mise en place.

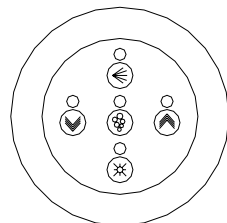Diagramme de raccordement










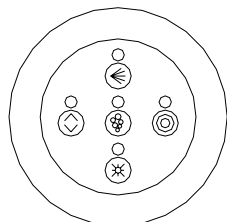

23-3669

GND	Bleu
	Jaune
	Vert
	Gris
	Rouge
	Gris/Pink
	Bleu/Rouge
	Blanc
	Brun
	Lila
	Noir



23-3679

GND	Bleu
	Jaune
	Vert
	Gris
	Rouge
	Gris/Pink
	Bleu/Rouge
	Blanc
	Brun
	Lila
	Noir

5 FUNKTIONS TOUCH – Ø64 mm

Specifikationer

Driftstemperatur:	0-50 °C
Opbevaringstemperatur:	-20-60 °C
Vægt:	130 g.
Kabellængde:	2,0 m.
Funktioner:	Når funktionen er ON, angives dette ved hjælp af en lysdiode.
Strøm til lysdiode:	Max. 15 mA
Hul dimension:	54 mm.


Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Touchen er ikke egnet til medicinsk brug og må ikke udsættes for direkte sollys. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

Installation


Der bores et nøjagtigt hul i badekarrets kant til touchen, som placeres i den rigtige position. Derefter spændes møtrikken med håndkraft fra badekarrets bagside. Touchen kan også påsættes uden møtrik, såfremt den skal kunne fjernes fra forsiden. I givet fald, påfør lidt silikone for at fastholde den og placer den i den korrekte position.

Tilslutningsdiagram

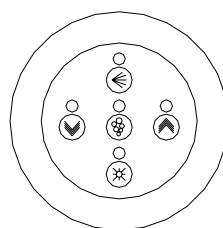

23-3669

	GND	Blå
⬇	↔	Gul
↔	↔	Grøn
⬆	↔	Grå
↔	↔	Rød
⊙	↔	Grå/pink
↔	↔	Blå/rød
⬆	↔	Hvid
↔	↔	Brun
⊙	↔	Lilla
↔	↔	Sort

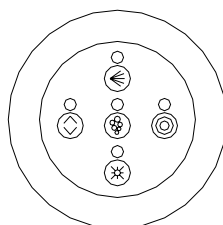

23-3679

	GND	Blå
⬇	↔	Gul
↔	↔	Grøn
⊙	↔	Grå
↔	↔	Rød
⊙	↔	Grå/pink
↔	↔	Blå/rød
⬆	↔	Hvid
↔	↔	Brun
⊙	↔	Lilla
↔	↔	Sort